BLUEBIRD BOX

BACK PIECE

5/16"
OUTSIDE FACE

1'-3/16"

1/16" Ø
(TYP.)

3/8"

1 1/16"

3/16"

3/4"   1 3/4"   1 3/4"

1 1/8"

1 1/16"

2 3/16"

2 7/16"

2 13/16"

2 1/4"

1/8" Ø

1 1/2"

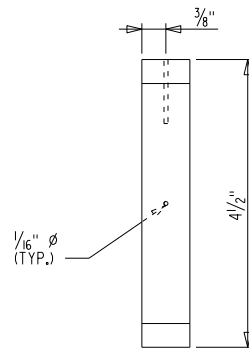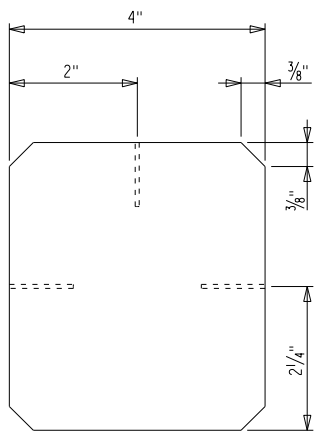3/4" Ø

3 3/4"

2 1/4"
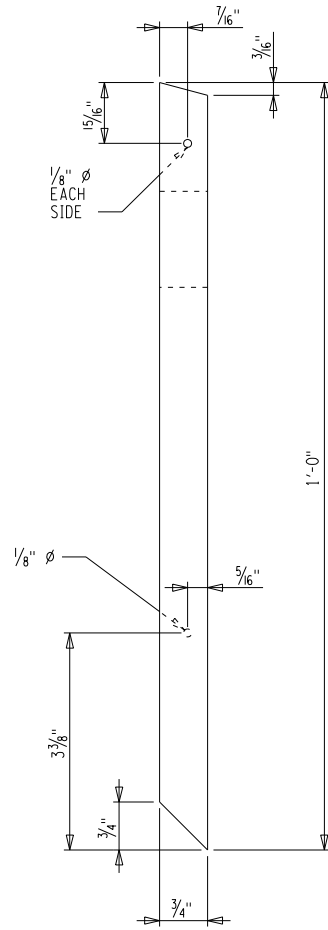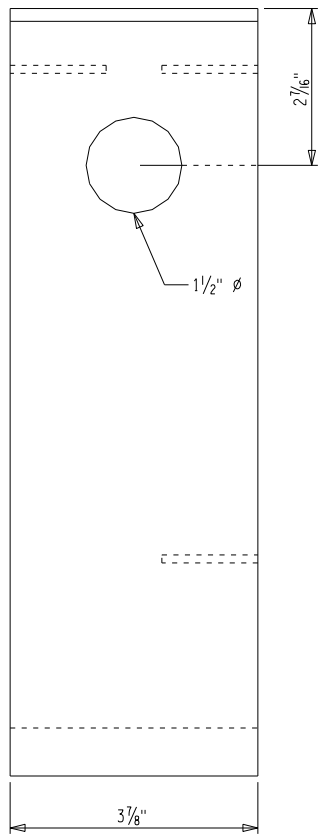
4 15/16"

2 1/4"

2 1/4"

2 1/16"

1/16" Ø
RIGHT PIECE
ONLY

2 1/4"

5 1/4"

LEFT PIECE SHOWN - RIGHT PIECE SIMILAR

SIDE PIECES

4"

2"

3/8"

3/8"

3/8"

2 1/4"

4 1/2"

1/16" Ø
(TYP.)

BOTTOM PIECE

2 7/16"

1 1/2" Ø

3 7/8"

7/16"

3/16"

15/16"

1/8" Ø
EACH
SIDE

1/8" Ø

5/16"

1'-0"

3 3/8"

3/4"

3/4"

FRONT PIECE

9⅝"

5⅝"

2"

1⁄16" Ø
(TYP.)

4⅞"

2⅜"

3⁄16"

9⁄16"

2 @ 1¾"

11¾"

6½"

¾"
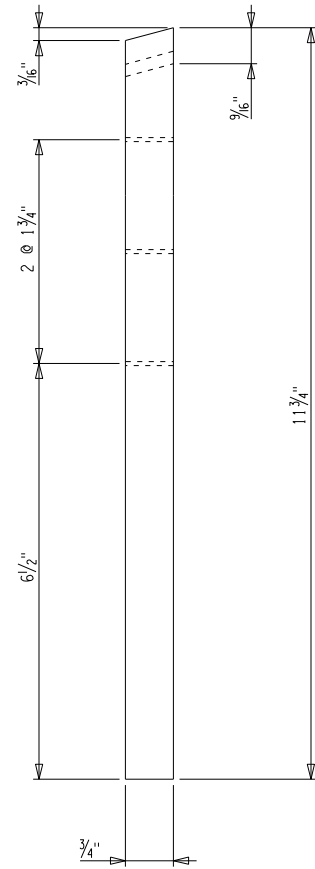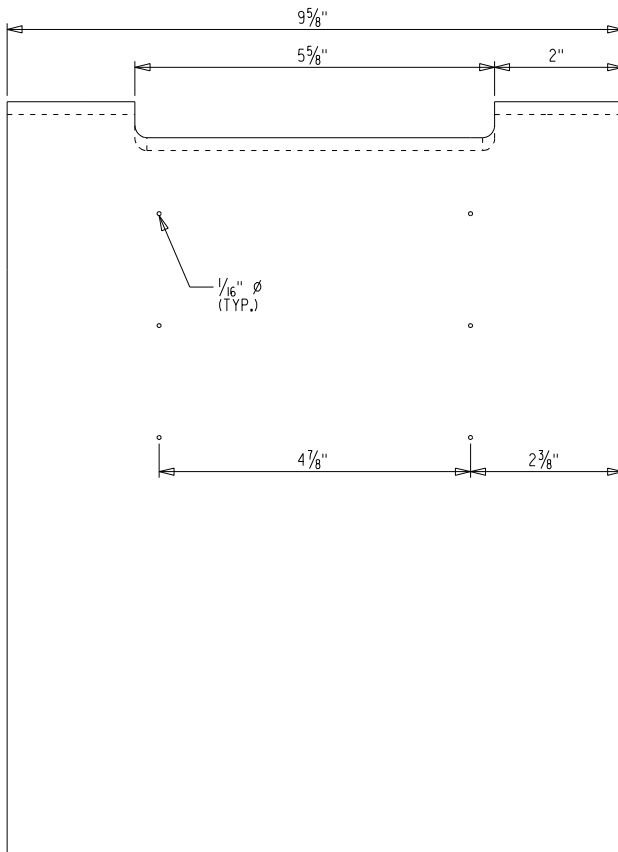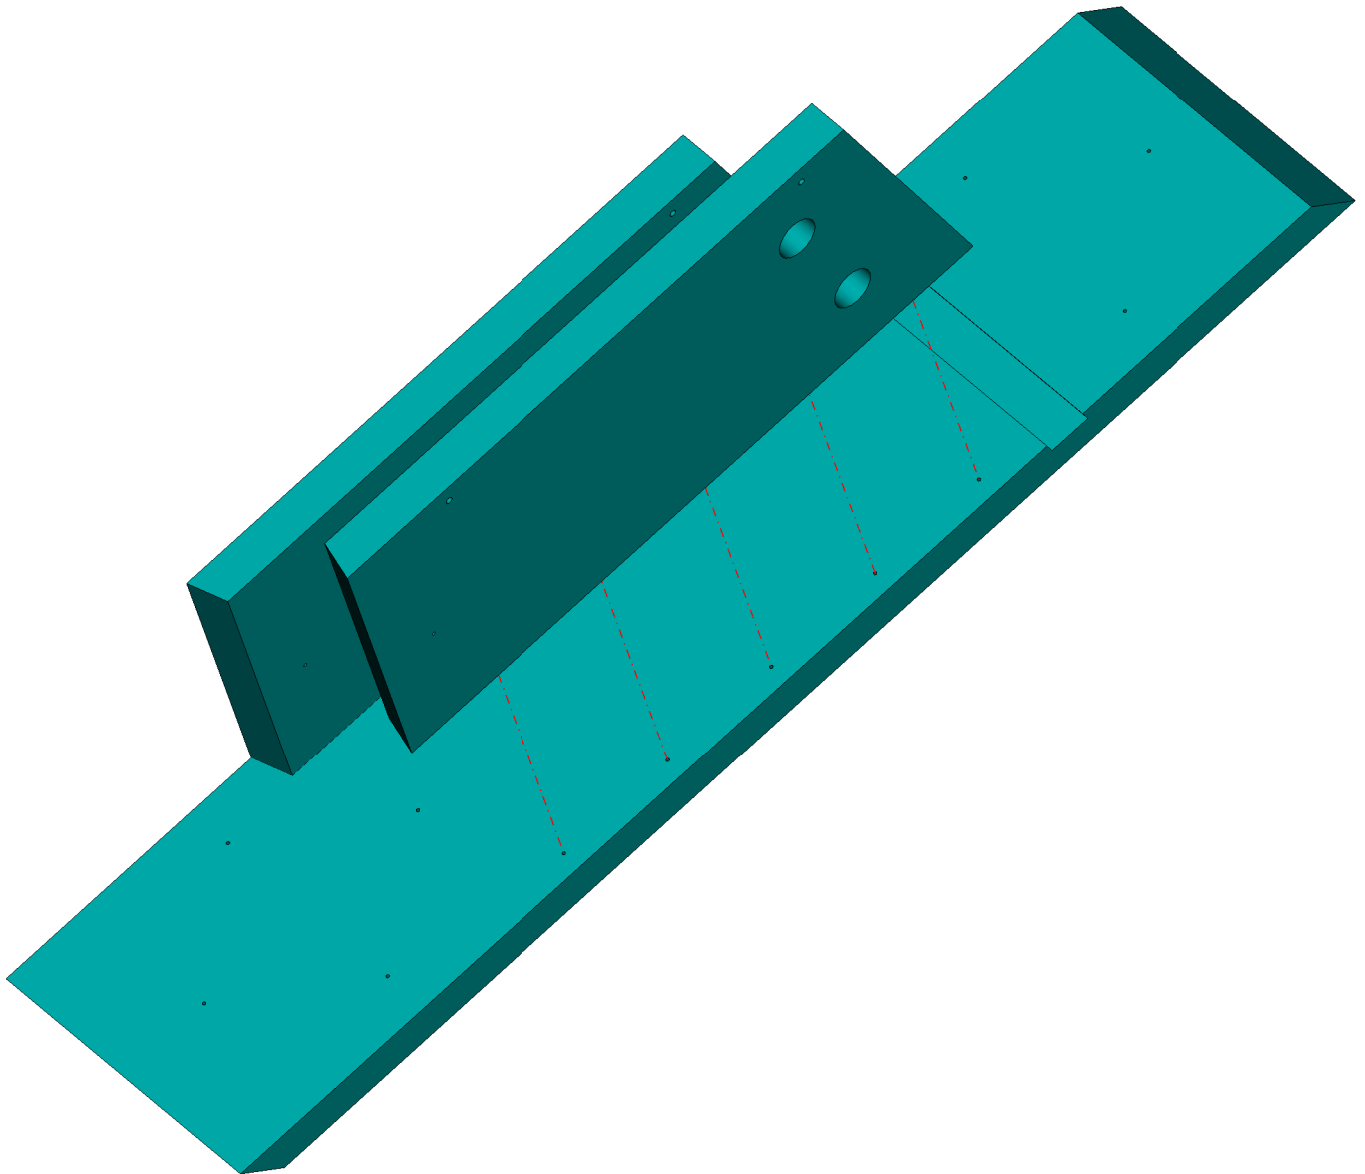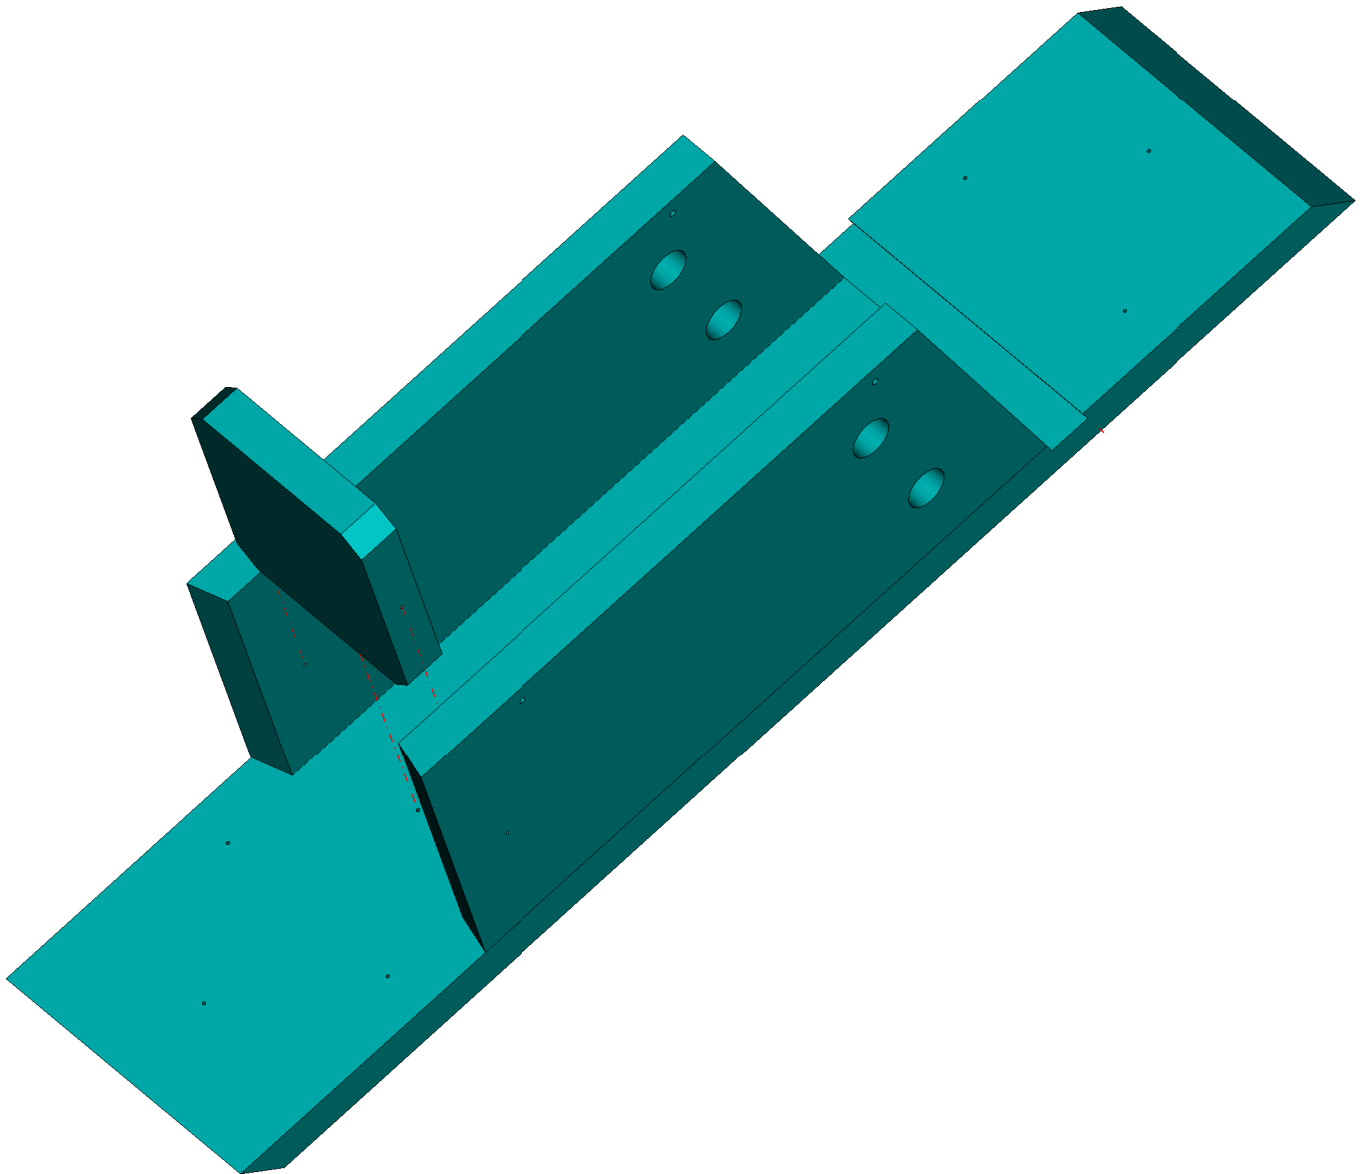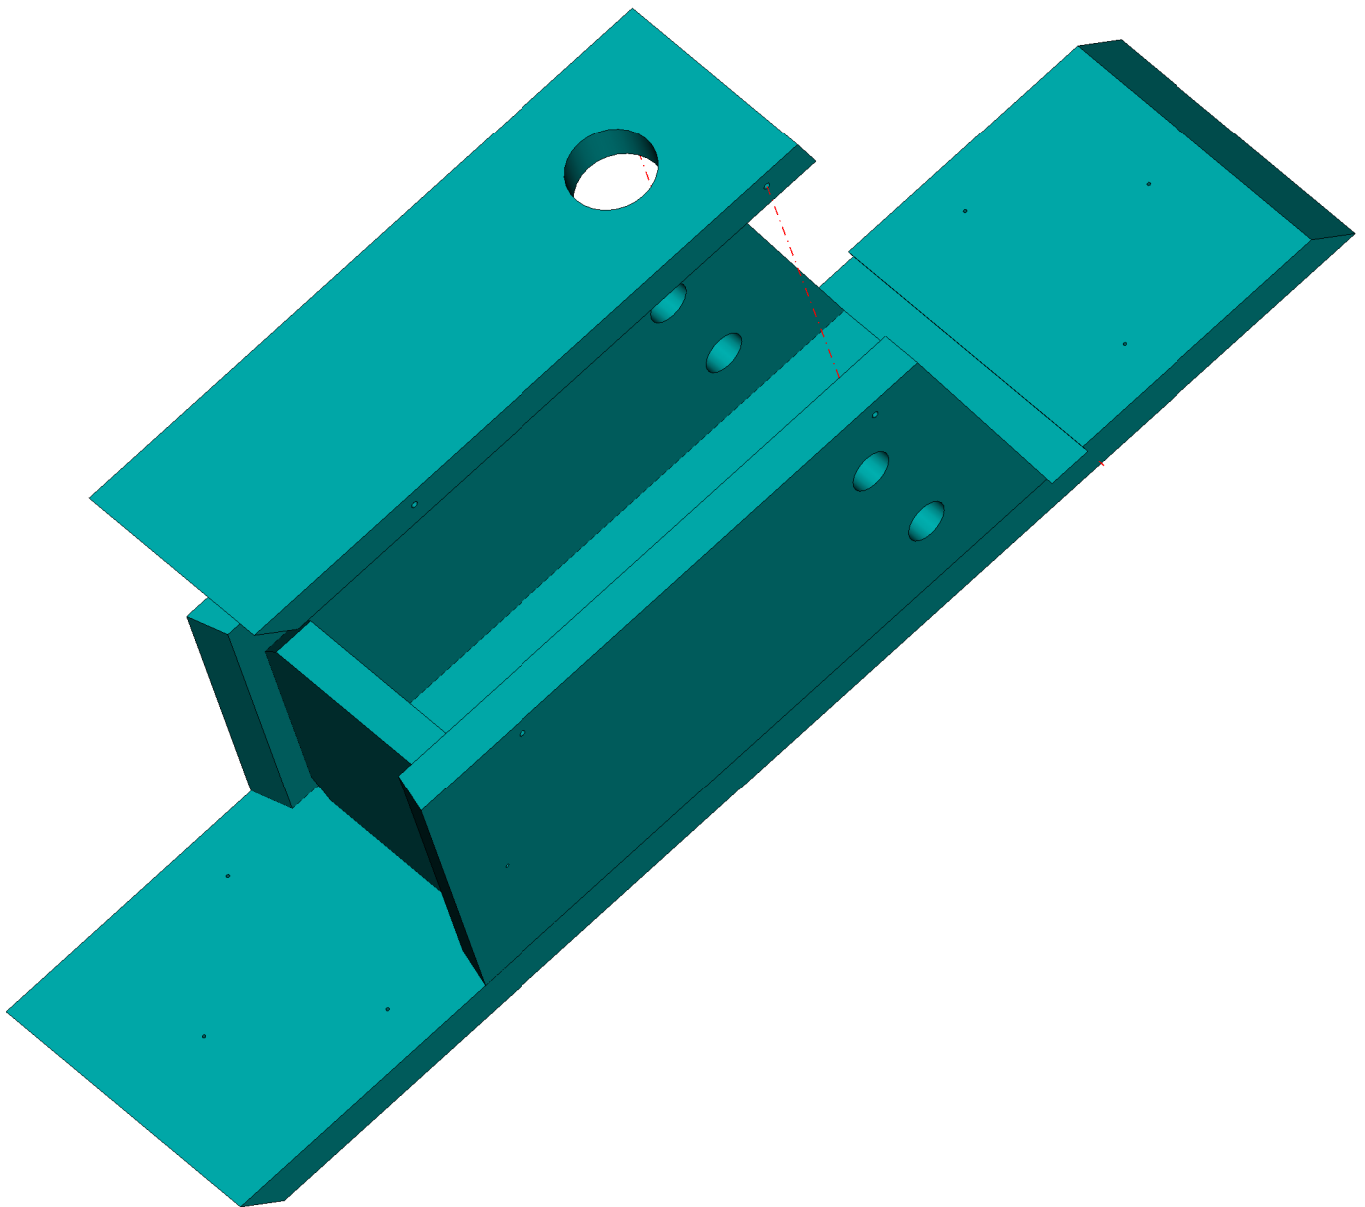
ROOF PIECE
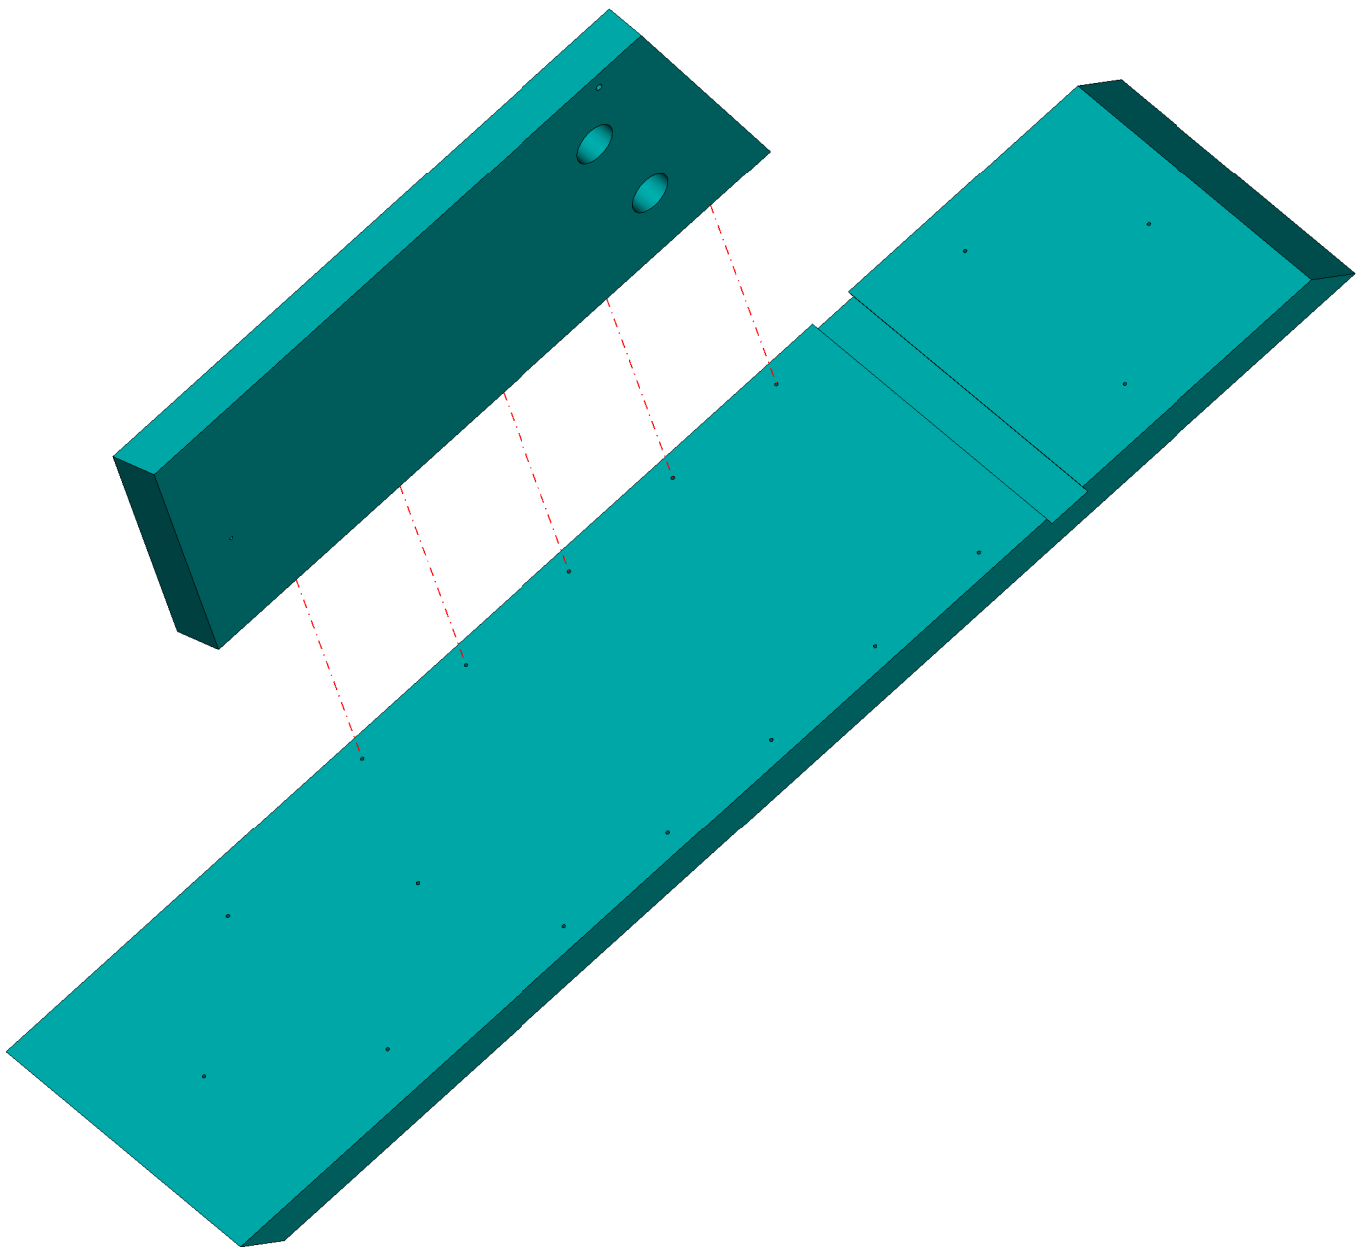
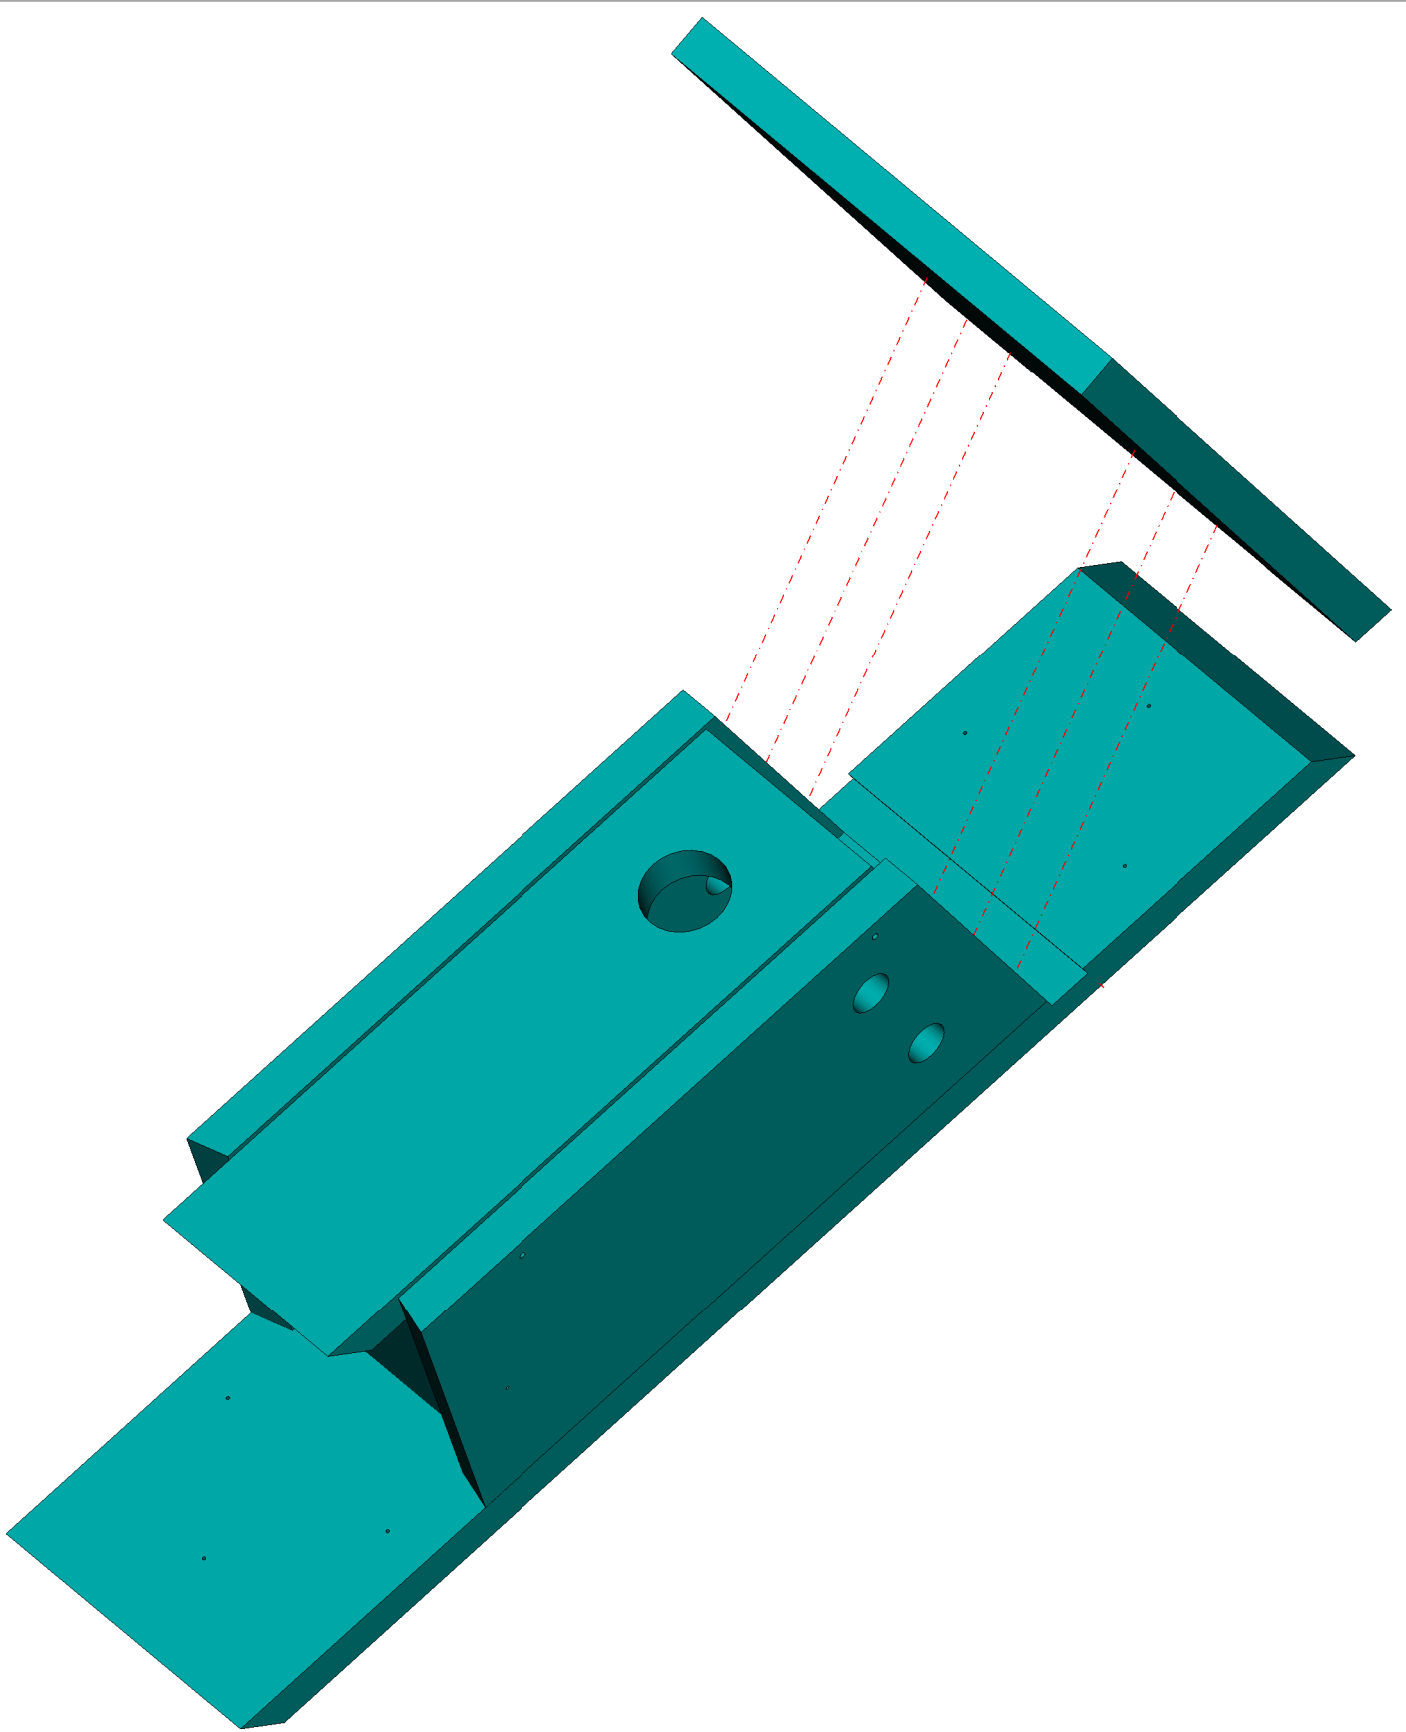ASSEMBLE LEFT SIDE TO BACK PIECE

ASSEMBLE RIGHT SIDE TO BACK PIECE

ASSEMBLE BOTTOM TO BACK & SIDE PIECES

ASSEMBLE FRONT TO SIDE PIECES

ASSEMBLE ROOF TO SIDE PIECES